



Pijnacker, 15 April 2020

Betreft: Tips voor veilig werken met Sovella tafels tijdens Covid-19

Geachte heer/mevrouw,

U ontvangt deze informatiebrief, omdat uw organisatie gebruik maakt van onze Sovella en Treston werkstations. De gezondheid en welzijn van mensen is de belangrijkste prioriteit, daarom willen wij u informeren en tips geven om uw medewerkers zo goed mogelijk te beschermen op de werkvloer.

1,5 meter afstand

Een belangrijke maatregel vanuit de overheid is het afstand houden. Op de werkvloer kan dit een lastige opgave zijn. Een werkomgeving is doorgaans efficiënt ingericht waardoor er weinig ruimte tussen de werkplekken overblijft om hier mee te schuiven. Wij bieden hiervoor 2 standaard oplossingen die bijdragen aan de veiligheid door het plaatsen van een fysieke afscheiding die zichtbaar bijdraagt aan het beschermen van uw medewerkers.

Optie 1: Doorzichtige plexiglas plaat met standaard klemmen



Door het gebruik van standaard inhaakbare plaatklemmen kan een doorzichtige plexiplaat eenvoudig worden bevestigd tussen onze perfo zuilen. Hierdoor ontstaat een transparante fysieke afscheiding tussen (gespiegelde) werkplekken. Hierbij houden wij rekening met de specifieke modulemaat (bijvoorbeeld M750 of M900).

Optie 2: Standaard inhaakbare panelen zonder perforatie

Naast de standaard geperforeerde panelen heeft Sovella ook dichte panelen in het assortiment. Door het inhaken van deze panelen ontstaat een niet transparante afscheiding. De dichte panelen kunnen zowel aan de voorzijde als achterzijde van de perforatie worden gehangen.

Beide oplossingen zijn niet alleen beschikbaar voor tafels, maar ook voor vrijstaande schermen, verrijdbare schermen en trolleys. Omdat bijna werkplaats anders is, denkt Sovella graag persoonlijk mee aan een oplossing die gericht is op uw specifieke situatie.

Neem bij vragen contact op voor meer informatie en de mogelijkheden om de werkomgeving zo veilig en efficiënt mogelijk te maken.

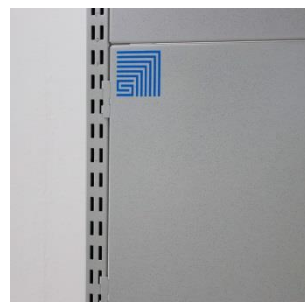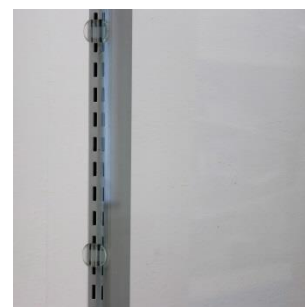

Schoonhouden van de werktafels

Hygiëne is vandaag de dag belangrijker dan ooit. De Sovella/Treston producten zijn eenvoudig schoon te houden. We hebben enkele onderdelen voor u benoemd die extra belangrijk zijn om regelmatig te worden gereinigd.



Schoonmaak hotspots

1. Tafelblad, trolleytops en ladekast deksels
2. Handgrepen
3. Controlknoppen (verlichting, energierails en hoogteverstelling)
4. Stoel en sta-hulp (zowel het kunstleer als de rug- en armsteun)
5. Handzwingels en Beeldschermen

Aanbevolen schoonmaakmiddelen

Veel gebruikte materialen bij onze Sovella en Treston werktafels zijn HPL/CPL werktafelbladen, ESD-tafelbladen, ABS-plastics, vinyl, behandeld multiplex, gepoedercoat staal, natuurlijk geanodiseerd aluminium, kunstleer, polyurethane, plastic en rubber onderdelen. Al deze materialen zijn uitvoerig getest met standaard schoonmaak- en reinigingsproducten.

Gezien het grote aantal schoonmaakmiddelen die beschikbaar zijn hebben we een kleine lijst gemaakt van schoonmaakingredienten die gebruikt kunnen worden bij het schoonmaken van het werkstation.

- Alcohol
- Hydrogen Peroxide
- Schoonmaakazijn
- Chloor
- Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

Schoonmaken ESD-veilige werkplaatsinrichting

Het schoonmaken van ESD-veilige werkplaatsinrichting vereist extra aandacht. De ESD-veilige kenmerken zijn onderdeel van het materiaal. Bij het gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen ontstaat het risico dat de producten beschadigen en niet meer bruikbaar zijn in een EPA.

- Het belangrijkste is het schoonmaken met daarvoor bestemde ESD-schoonmaakmiddelen, maak de werkplaatsinrichting niet schoon met middelen waar wax op zit of die een residu achterlaten op het oppervlakte.
- Voorkom contact met scherpe objecten (harde borstels, schuursponsjes e.d.), waardoor dit beschadigt en niet meer bruikbaar is. Gebruik bij voorkeur alleen zachte (microfiber) doekjes voor het schoonmaken van een ESD-oppervlak.
- Gebruik geen sterke oplosmiddelen voor het schoonmaken van de ESD-werkplaatsinrichting.
- Vergeet niet om wielen schoon te maken, wielen die vuil zijn kunnen ervoor zorgen dat de geleidendheid niet optimaal is waardoor een trolley, tafel of ladekast niet voldoet aan de gestelde eisen.
- Als laatste willen we meegeven dat vuil de meest voorkomende oorzaak is in een verandering in de oppervlakte weerstand. Het is daarom belangrijk om ESD-veilige werktafels regelmatig schoon te houden met de daarvoor bedoelde middelen.

Mocht u vragen hebben hierover, neem dan contact op met Sovella Nederland BV.

Wij hopen met dit informatieblad uw organisatie enkele handsgrepen te hebben gegeven over het veilig werken tijdens deze uitdagende periode. Mocht u vragen hebben, dan staat ons team zoals altijd voor u klaar.

Met vriendelijke groet,
[Sovella Nederland B.V.](#)

R. (Raymond) Burger